TDS 20 R / TDS 30 R / TDS 50 R

SV

BRUKSANVISNING
ELVÄRMARE

TRT-BA-TDS20R-TDS30R-TDS50R-TC210806TTRT04-016-SV

Innehållsförteckning

Information om bruksanvisningens användning 2

Säkerhet..... 2

Information om apparaten 5

Transport och lagring..... 7

Montering och idrifttagning 7

Manövrering..... 8

Fel och störningar..... 9

Underhåll..... 10

Teknisk bilaga 12

Kassering 19

Information om bruksanvisningens användning

Symboler

Varning för elektrisk spänning
Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. elektrisk spänning.

Varning för varm yta
Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för liv och hälsa pga. varma ytor.

Varning
Detta signalord betecknar en risk med medelsvår riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga personskador om den inte undviks.

Akta
Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad som kan leda till lätta eller mindre personskador om den inte undviks.

Information
Detta signalord betecknar viktig information (t.ex. materiella skador), men ingen risk för liv och lem.

Info
Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt och säkert kunna utföra ditt arbete.

Följ anvisningen
Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på att bruksanvisningen måste beaktas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:

TDS 20 R

https://hub.trotec.com/?id=39781

TDS 30 R

https://hub.trotec.com/?id=39809

TDS 50 R

https://hub.trotec.com/?id=39810

Säkerhet

Läs noggrant igenom denna anvisning före idrifttagning/ användning av apparaten och förvara den alltid i uppställningsplatsens/apparatens omedelbara närhet.

Varning

Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.
Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar på ett säkert ställe för framtida användning.
Apparaten får användas av barn från 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental förmåga, eller av personer utan nödvändiga erfarenheter och kunskaper, om de står under uppsikt och har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som är förbundna med detta.
Barn får inte leka med enheten. Rengöring och användarunderhåll får inte genomföras av barn utan uppsikt.

Varning

Barn under 3 år måste hållas på avstånd, om de inte står under uppsikt.
Barn över 3 och under 8 år får endast sätta på och stänga av apparaten, om de står under uppsikt eller har instruerats om apparatens säkra användning och förstår de faror som kan utgå från apparaten, under förutsättning att den har placerats och installerats i dess normala användningsläge.
Barn över 3 och under 8 år får inte sätta i kontakten i eluttaget, inte reglera apparaten, inte rengöra den och / eller inte genomföra de underhållsarbeten som ska utföras av användaren.

Varning

Använd inte apparaten i små rum där det befinner sig personer som inte själva kan lämna rummet och som inte står under ständig uppsikt.

- Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller områden och ställ inte heller upp den där.
- Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt på ett horisontalt, stabilt underlag.
- Låt apparaten torka efter en fuktrengöring. Använd den inte i blött tillstånd.
- Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta händer.
- Utsätt inte apparaten för direkta vattenstrålar.
- Stick aldrig in föremål eller kroppsdelar i apparaten.
- Täck inte över apparaten under drift.
- Ta inte bort några säkerhetstecken, klistermärken eller etiketter från apparaten. Håll alla säkerhetstecken, klistermärken och etiketter i läsbart skick.
- Sätt dig inte på apparaten.
- Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.
- Kontrollera före varje användning att apparaten, dess tillbehör och anslutningsdelar inte är skadade. Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.
- Säkerställ att alla elkablar som befinner sig utanför apparaten skyddas mot skada (t.ex. genom djur). Använd aldrig apparaten vid skador på elkablar eller nätanslutningen!
- Nätanslutningen måste motsvara uppgifterna i den tekniska bilagan.
- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Välj förlängningar för nätkabeln med hänsyn till apparatens anslutningseffekt, kabellängd och användningsändamål. Rulla ut förlängningskablar helt. Undvik elektrisk överbelastning.
- Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget före underhålls-, skötsel- eller reparationsarbeten, genom att ta i nätkontakten.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln från kontaktuttaget när du inte använder apparaten.
- Använd aldrig apparaten om du upptäcker skador på nätkontakten eller nätkabeln.
  Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
  Defekta nätkablar utgör en allvarlig hälsorisk!
- Vid uppställningen av apparaten ska minimiavstånden till väggar och föremål samt lagrings- och driftvillkoren iakttas enligt den tekniska bilagan.
- Säkerställ att luftinsläppet och luftutsläppet är fria.
- Ställ inte upp apparaten på ett brännbart underlag.
- Använd uteslutande original reservdelar för att garantera en störningsfri och säker drift.
- Låt apparaten svalna före transport och/eller underhållsarbeten.
- Apparaten får inte längre användas om den har fallit omkull eller uppvisar synliga tecken på skador.
- Iaktta ett säkerhetsavstånd på minst 1 m mellan apparatens luftinsläpp och luftutsläpp och alla brännbara föremål som t.ex. textilier, gardiner, sängar och soffor.
- Värmaren får inte användas med en programmeringsenhet, en timer, ett separat fjärrkontrollsystem eller en liknande enhet som automatiskt slår på apparaten eftersom det finns risk för brand om värmaren är övertäckt eller inte rätt placerad.
- Lämna inte rummet medan apparaten är i gång. Observera apparaten under driften.

Ändamålsenlig användning

Använd apparaten uteslutande för att värma upp slutna utrymmen och följ alltid alla tekniska data.
Till den ändamålsenliga användningen hör uppvärmning av:

- Byggcontainrar
- Garage
- Marknadsstånd
- Verkstäder
- Gastronomier
- Lagerrum och hallar
- Varv

En användning av apparaten utöver den ändamålsenliga användningen gäller som felanvändning.

Förutsebar felanvändning

- Lägg inte föremål, t.ex. kläder, på tork på apparaten.
- Använd inte apparaten i närheten av bensin, lösningsmedel, lack eller andra lättantändliga ångor eller i rum där sådana medier förvaras.
- Använd inte apparaten utomhus.
- Använd inte apparaten för att värma upp fordon.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Ställ inte upp apparaten på ett fuktigt resp. översvämmat underlag.
- Egenmäktiga konstruktionsändringar samt till- eller ombyggnationer på apparaten är inte tillåtna.
- Använd inte detta värmeaggregat i närheten av simbassänger, badkar och duschar.

Personalkvalifikation

Personer som använder denna apparat måste:

- känna till farorna som uppstår vid arbeten med elektriska apparater i fuktiga miljöer.
- ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel Säkerhet.

Underhållsarbeten som kräver att huset öppnas får endast utföras av ett auktoriserat specialistföretag för elarbeten eller av tillverkaren.

Symboler på apparaten

Symboler	Betydelse
	Symbolen på apparaten gör uppmärksam på att inga föremål (som t.ex. handdukar, kläder etc.) får hängas över apparaten eller direkt framför den. Värmeaggregatet får inte täckas över för att undvika överhettning och brandrisk!

Restrisker

Varning för elektrisk spänning
Arbeten på elektriska komponenter får endast genomföras av ett specialistföretag med behörighet.

Varning för elektrisk spänning
Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i nätkontakten.

Varning för elektrisk spänning
Risk för elektriska stötar!
Apparaten har inget vattenskydd.
Risk för elektriska stötar! Använd aldrig apparaten i utrymmen där droppvatten, sprutvatten eller rinnande vatten kan komma in i apparaten och doppa aldrig ner den i vatten!

Varning för varm yta
Delar av denna apparat kan bli mycket heta och leda till brännskador. Var särskilt uppmärksam när barn eller andra personer som behöver skyddas finns i närheten!

Varning
Det finns risk för brännskada och fara för elstöt vid olämplig hantering.
Använd enbart apparaten på ett ändamålsenligt sätt!

Varning
Det kan utgå faror från denna apparat om personer som inte undervisats använder den på ett felaktigt eller icke ändamålsenligt sätt! Beakta personalkvalifikationerna!

Varning
Apparaten är inte en leksak och får inte hamna i barns händer.

Varning
Risk för kvävning!
Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme på ett oaktsamt sätt. Det kan utgöra en farlig leksak för barn.

Varning
Det finns brandrisk vid felaktig uppställning.
Ställ inte upp apparaten på ett brännbart underlag.
Ställ inte upp apparaten på mattor med lång lugg.

Varning
Apparaten får inte täckas över för att undvika överhettning och brandrisk!

Beteende i nödsituationer

1. Stäng av apparaten.
2. Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
3. Anslut inte en defekt apparat till nätanslutningen igen.

Överhettningsskydd

Apparaten förfogar över en säkerhetstermostat som aktiveras om apparaten överhettas. Apparaten stängs då av automatiskt. Om säkerhetstermostaten är aktiverad måste aggregatet svalna innan man söker efter orsaken till överhettningen. Om problemet kvarstår, ta kontakt med kundtjänst.

Tippskydd

Apparaten har ett tippskydd. Tippskyddet är en säkerhetsfunktion som ska minimera brandrisken om apparaten skulle tippa. Värmefunktionen stängs av om apparaten inte längre står upprätt, t.ex. om den skulle välta. Fläkten fortsätter att gå.

Så snart den står vertikalt igen på ett fast underlag, kan den åter användas helt normalt efter några sekunder.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Det elektriska värmeaggregatet används endast för att generera och fördela varm luft, t.ex. inomhus.

Apparaten genererar värme via en värmespiral. Luften i värmespiralens närhet värms upp. Den uppvärmda luften blåses in i rummet med hjälp av en fläkt.

Apparaten har en integrerad termostat och genererar på så sätt en konstant varmluftström.

Fläktdrift utan värmefunktion är också möjlig.

Apparaterna TDS 30 R och TDS 50 R är utrustade med en time-delay-termostat. Den reglerar automatiskt apparatens eftergång.

Apparaten har inget vattenskydd (IP20).

Bild på apparaten

TDS 20 R

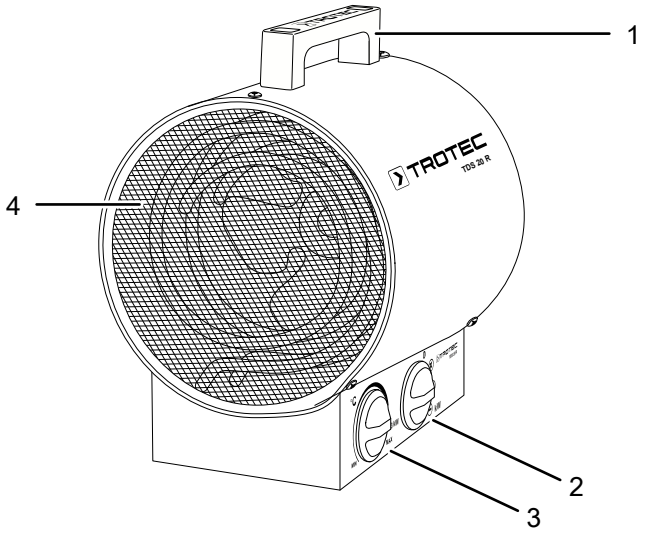

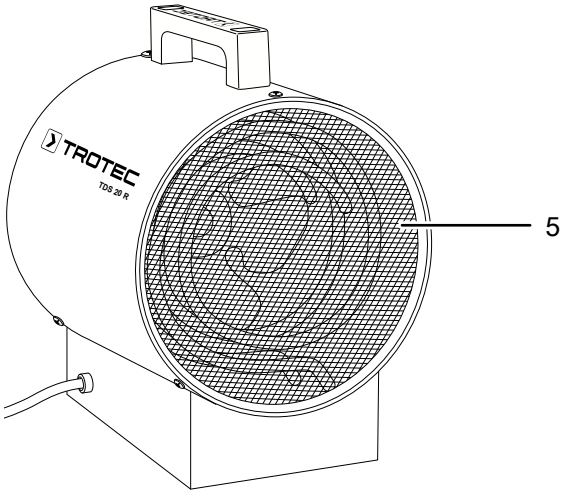

TDS 30 R

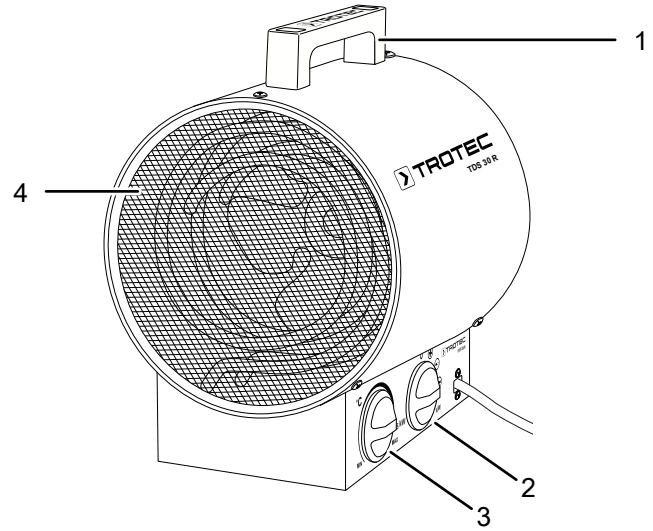

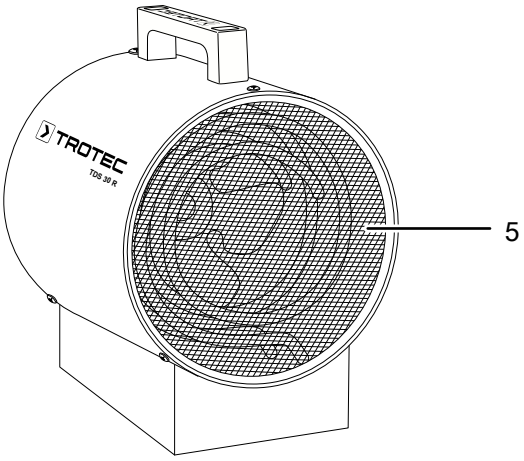

TDS 50 R

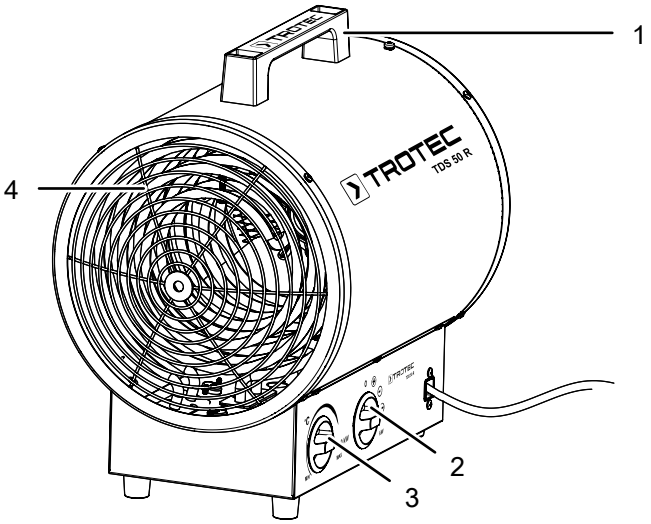

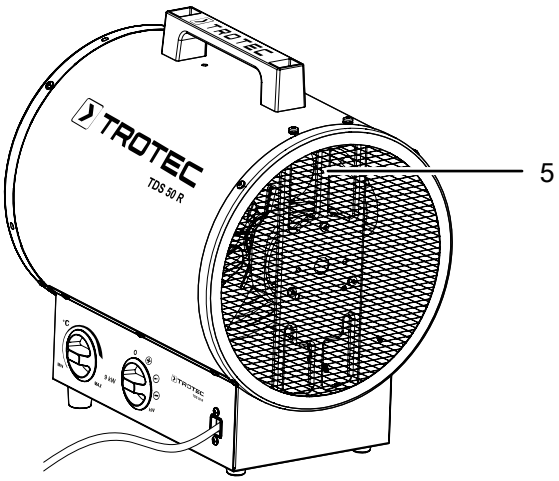

Nr	Beteckning
1	Transporthandtag
2	Förvalsbrytare *Ventilation och värmenivåer*
3	Vridkontakt *Temperatur*
4	Luftutsläpp
5	Luftinsläpp

Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den förvaras eller transporteras osakkunnigt.
Iaktta informationen om apparatens transport och förvaring.

Transport

För lättare transport är apparaten försedd med ett handtag.

Beakta följande information **före** varje transport:

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Bär inte apparaten med nätkabeln.
- Låt apparaten svalna.

Lagring

Beakta följande information **före** förvaringen:

- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Låt apparaten svalna.

Följ följande förvaringsvillkor när apparaten inte används:

- Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta.
- Lagra apparaten i upprätt position på en plats skyddad mot damm och direkt solljus.
- Skydda den eventuellt med ett skydd mot att damm kan komma in.
- Ställ inte några andra apparater eller föremål på apparaten, för att undvika att den skadas.

Montering och idrifttagning

Leveransomfattning

- 1 x elvärmare
- 1 x monteringsmaterial
- 1 x anvisning

Packa upp apparaten

1. Öppna kartongen och ta ut apparaten.
2. Ta bort hela förpackningen från apparaten.
3. Rulla ut nätkabeln helt. Försäkra dig om att nätkabeln inte är skadad och skada den inte när den rullas ut.

Idrifttagning

Info

Vid den första idrifttagningen eller när apparaten inte används under en längre tid, kan lukt uppstå.

Kontrollera vid uppställningen av apparaten att de lägsta avstånden från väggar och föremål iakttas enligt kapitel Teknisk bilaga.

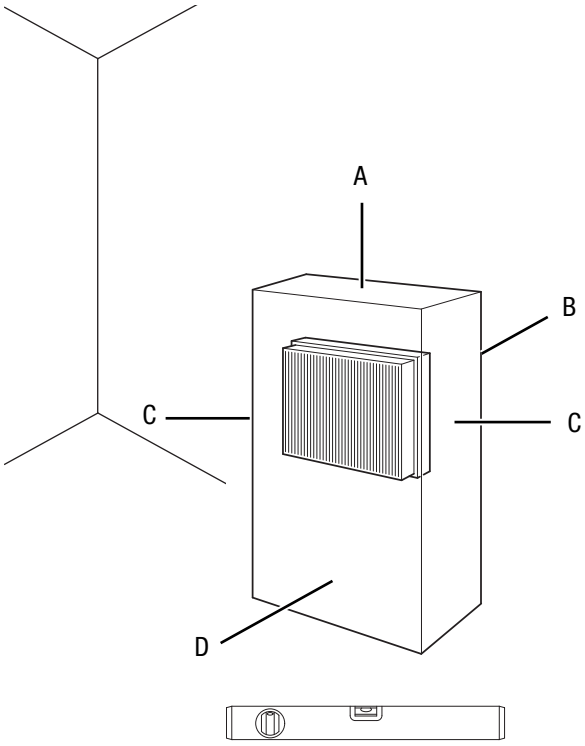

- Kontrollera alltid nätkabelns tillstånd före varje användning av apparaten. Om du är osäker på om nätkabeln är felfri, kontakta kundtjänst.
- Ställ upp apparaten så att den står upprätt och stadigt.
- Undvik att snubbelställen uppstår när nätkabeln eller andra elektriska kablar dras, särskilt om apparaten ställs upp mitt i rummet. Använd kabelbryggor.
- Säkerställ att kabelförlängningarna är helt utrullade.
- Kontrollera att gardiner eller andra föremål inte förhindrar luftströmningen.
- Säkerställ att apparaten inte kan komma i kontakt med fukt resp. vatten.

Ansluta nätkabeln

- Sätt i nätkontakten i ett korrekt säkrat kontaktuttag.
- Se till att nätkabeln dras bakom apparaten. Dra aldrig nätkabeln framför apparaten!

Manövrering

- Undvik öppna dörrar och fönster.

Kontrollpanel

TDS 20 R

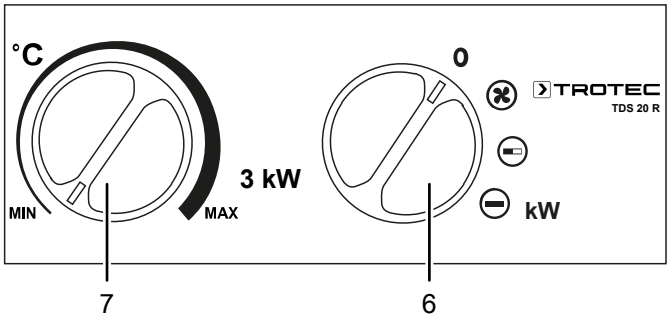

TDS 30 R

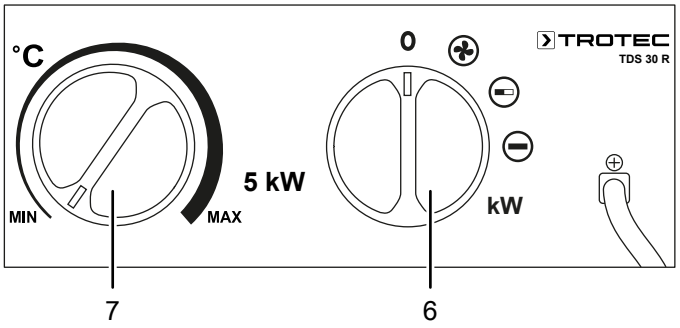

TDS 50 R

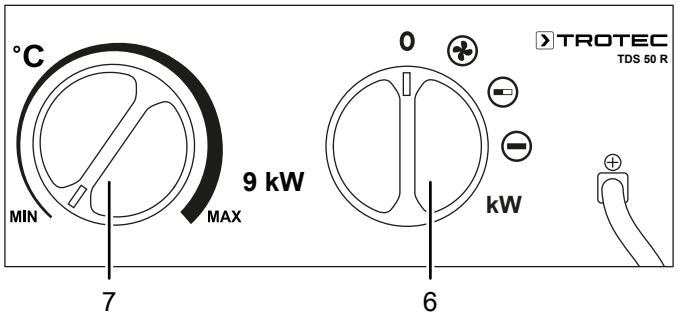

Nr	Beteckning	Betydelse
6	Förvalsbrytare *Ventilation och värmenivåer*	Välja ventilation och värmenivåer **0** : Apparaten är avstängd ⊕: endast ventilation ⊖: Värmenivå 1 ⊖: Värmenivå 2
7	Vridkontakt *Temperatur*	Inställning av temperaturen på rumstermostaten

Sätta på apparaten

Efter att apparaten har ställts upp enligt kapitel ”Montering och Idrifttagning” och är klar för drift, kan du starta den.

1. Ställ in förvalsbrytaren *Ventilation och värmenivåer* (6) på önskad värmenivå.

Ställa in rumstermostat

1. Ställ den steglösa vridkontakten *Temperatur* (7) på önskad temperatur.

Rumstermostaten reglerar rumstemperaturen automatiskt:

TDS 20 R

- Om det inställda värdet överskrids kopplas värmen och ventilationen från.

TDS 30 R / TDS 50 R

- Om det inställda värdet överskrids kopplas värmen bort medan ventilatorn fortsätter att gå.

Urdrifttagning

Varning för elektrisk spänning

Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Vrid förvalsbrytaren *Ventilation och värmenivåer* (6) till ventilation ⊕.
- Låt fläkten gå i 3 minuter innan aggregatet stängs av.
- Stäng av apparaten genom att vrida förvalsbrytaren *Ventilation och värmenivåer* (6) till position **0**.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Låt apparaten svalna helt.
- Rengör apparaten enligt kapitel Underhåll.
- Förvara apparaten enligt kapitel Transport och förvaring.

Fel och störningar

Varning för elektrisk spänning
Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Information
Vänta i minst 3 minuter efter alla underhålls- och reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen förrän då.

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande lista.

Apparaten startar inte:

- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador. Försök inte att ta apparaten i drift igen om skador konstateras.

  Är apparatens nätanslutningsledning skadad, måste den bytas ut av tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
- Kontrollera nätsäkringen på plats.
- Motorn är ev. defekt. Låt byta ut en defekt motor hos en auktoriserad elfirma.
- Rumstermostaten är ev. defekt. Låt byta ut en defekt rumstermostat hos en auktoriserad elfirma.

Apparaten är påsatt, fläkten är igång men apparaten värmer inte:

- Kontrollera rumstemperaturen. Rumstermostaten har ev. stängts av då önskad rumstemperatur uppnåtts.
- Kontrollera om överhettningsskyddet har utlösts (se kapitel Säkerhet).
- Värmemotståndet har ev. bränts sönder. Låt byta ut ett defekt värmemotstånd hos en auktoriserad elfirma.
- Rumstermostaten är ev. defekt. Låt byta ut en defekt rumstermostat hos en auktoriserad elfirma.

Fläkten går inte:

- Kontrollera om apparaten är påsatt.
- Kontrollera nätanslutningen.
- Kontrollera nätkabeln och nätkontakten avseende skador.
- Fläktmotorn är ev. defekt. Låt byta ut en defekt fläktmotor hos en auktoriserad elfirma.

Luftströmmen är reducerad:

- Kontrollera luftinsläppet och -utsläppet. Luftinsläppet och -utsläppet måste vara fritt. Ta bort eventuell smuts. De lägsta avstånden till väggar och föremål måste beaktas enligt tekniska data!

Apparaten låter mycket resp. vibrerar:

- Kontrollera att apparaten står upprätt och stabilt.

Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:

Kontakta kundtjänst. Lämna in apparaten för reparation till ett auktoriserat specialistföretag för elarbeten eller till tillverkaren.

Underhåll

Underhållsintervaller

Underhålls- och skötselintervall	före varje idrifttagning	vid behov	minst varannan vecka	minst var 4:e vecka	minst var 6:e månad	minst en gång om året
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X					
Kontrollera insugningsgallret avseende smuts och främmande föremål och rengör vid behov	X		X			
Utvändig rengöring		X				X
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts		X		X		
Kontrollera avseende skador	X					
Kontrollera fästskruvar		X				X
Provkörning						X

Underhålls- och skötselprotokoll

Apparattyp: ..... Apparatnr: .....

Underhålls- och skötselintervall	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kontrollera insugnings- och utblåsningsöppningar med avseende på smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Kontrollera insugningsgallret avseende smuts och främmande föremål och rengör vid behov																
Utvändig rengöring																
Visuell kontroll av apparatens insida avseende smuts																
Kontrollera avseende skador																
Kontrollera fästskruvar																
Provkörning																
Anmärkningar																

1. Datum: ..... Underskrift:	2. Datum: ..... Underskrift:	3. Datum: ..... Underskrift:	4. Datum: ..... Underskrift: .....
5. Datum: ..... Underskrift:	6. Datum: ..... Underskrift:	7. Datum: ..... Underskrift:	8. Datum: ..... Underskrift: .....
9. Datum: ..... Underskrift:	10. Datum: ..... Underskrift:	11. Datum: ..... Underskrift:	12. Datum: ..... Underskrift: .....
13. Datum: ..... Underskrift:	14. Datum: ..... Underskrift:	15. Datum: ..... Underskrift:	16. Datum: ..... Underskrift: .....

Arbeten innan underhåll påbörjas

Varning för elektrisk spänning
Ta inte på nätkontakten med fuktiga eller våta händer.

- Stäng av apparaten.
- Bryt spänningen till apparaten genom att dra ur nätkontakten ur eluttaget. Ta inte i stickkontakten eller kabeln.
- Låt apparaten svalna helt.

Varning för elektrisk spänning
Arbeten som kräver att apparaten öppnas får endast utföras av auktoriserat specialistföretag eller av tillverkaren.

Rengöring av huset

Varning för elektrisk spänning
Doppa aldrig apparaten i vatten!

Rengör huset med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer, lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel för att fukta trasan.

Torka av huset efter rengöringen.

Teknisk bilaga

Teknisk information

Parameter	Värde		
Modell	TDS 20 R	TDS 30 R	TDS 50 R
Värmeeffekt Nivå 1: Nivå 2: Nivå 3:	 endast ventilation 1500 W 3000 W	 endast ventilation 2500 W 5000 W	 endast ventilation 4500 W 9000 W
Luftmängd	411 m^3/h	580 m^3/h	844 m^3/h
Arbetsområde	-15 °C till +25 °C	-15 °C till +25 °C	-15 °C till +25 °C
Nätanslutning	1/N/PE~230 V / 50 Hz	3/N/PE~400 V / 50 Hz	3/PE~ 400 V 50 Hz
Effektförbrukning max.	3000 W	5000 W	9000 W
Nominell strömförbrukning	13,04 A	7,22 A	13 A
Nätsäkring	16 A	16 A	16 A
Kontakttyp	CEE 7/7	CEE 16 A, 5-polig	CEE 16 A, 5-polig
Kabellängd	1,37 m	1,20 m	1,20 m
Ljudtrycksnivå (1 m avstånd)	53 dB(A)	56 dB(A)	56 dB(A)
Vikt	3 kg	5 kg	6,5 kg
Skyddsklass			
Mått (längd x bredd x höjd)	210 x 195 x 270 mm	275 x 220 x 330 mm	350 x 250 x 370 mm
Minsta avstånd från väggar och föremål upptill (A): bak (B): Brännbara föremål, bak (B): på sidan (C): framtill (D): Brännbara föremål, fram (D):	 50 cm 50 cm 100 cm 50 cm 50 cm 100 cm	 50 cm 50 cm 100 cm 50 cm 50 cm 100 cm	 50 cm 50 cm 100 cm 50 cm 50 cm 100 cm

Kopplingsschema TDS 20 R

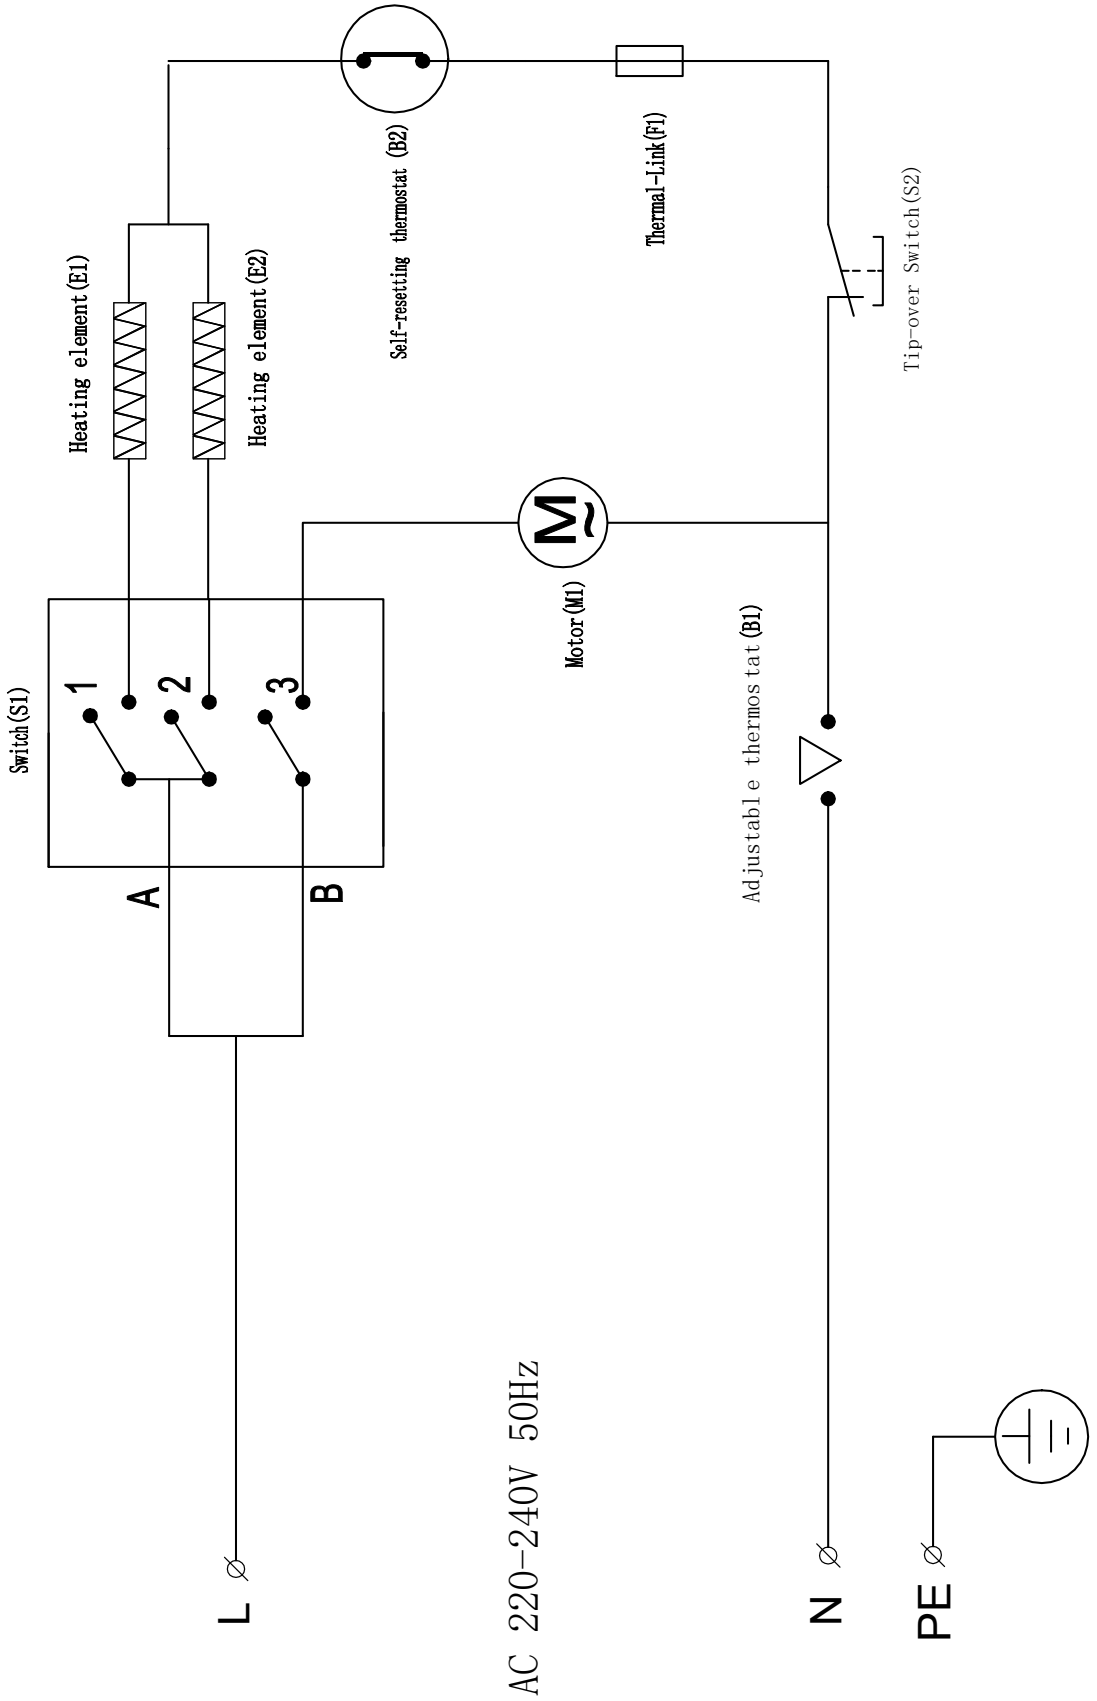

Kopplingsschema TDS 30 R

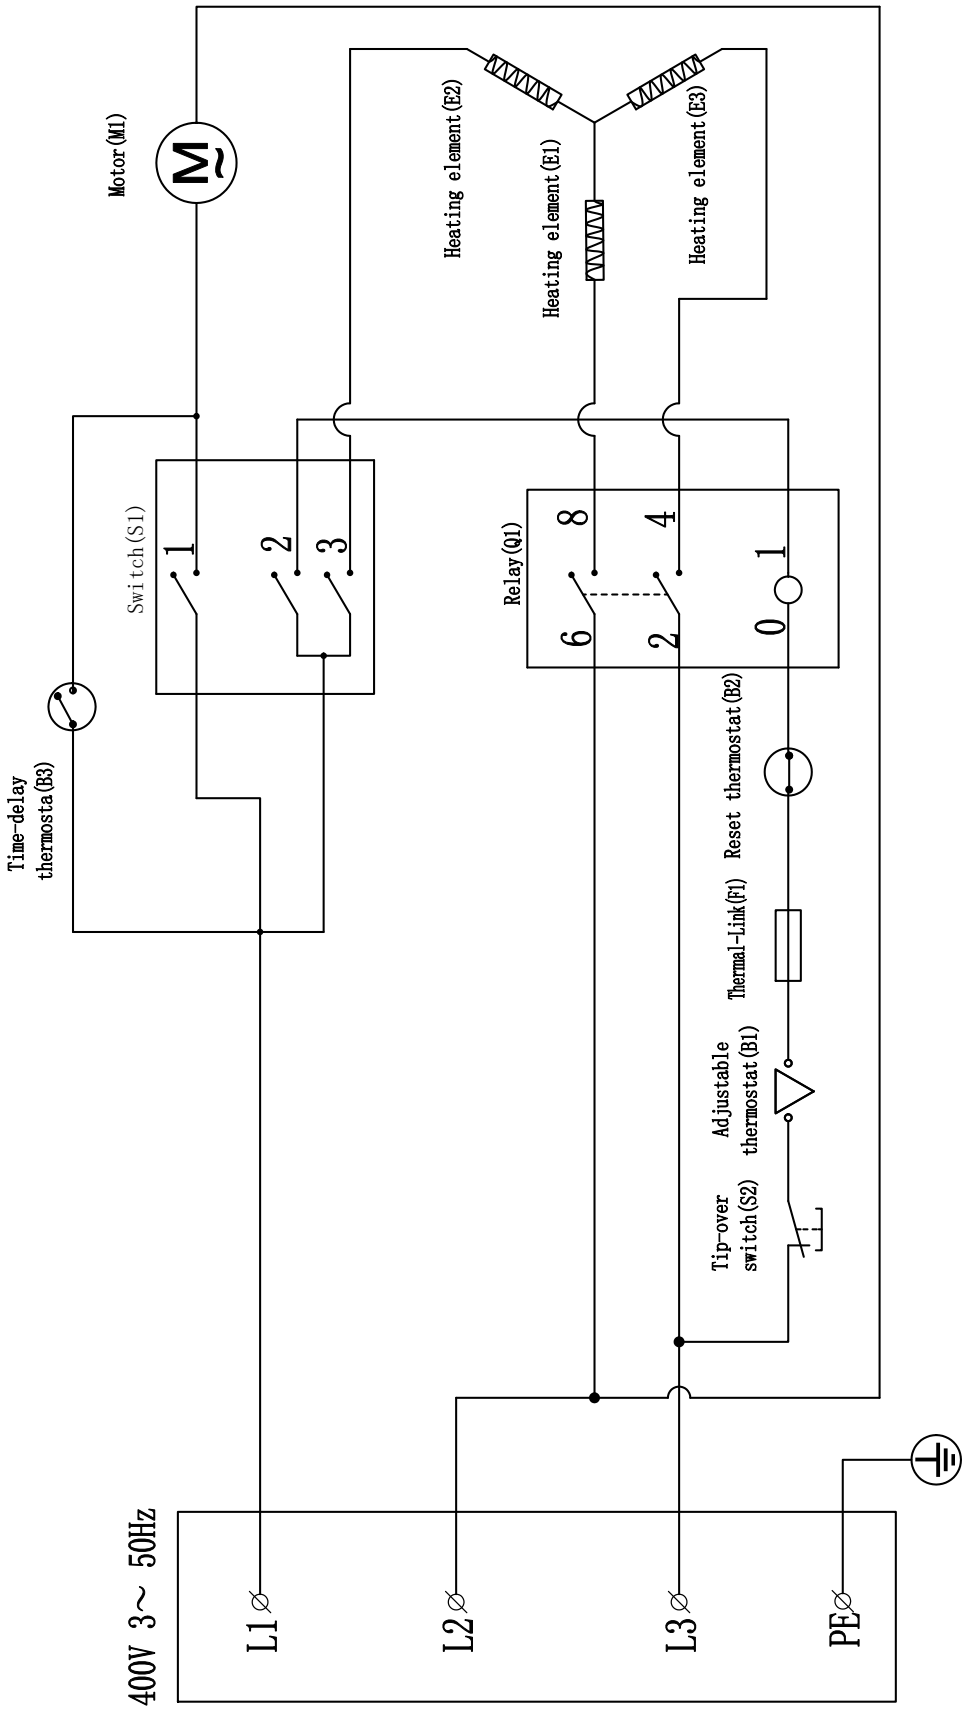

Kopplingsschema TDS 50 R

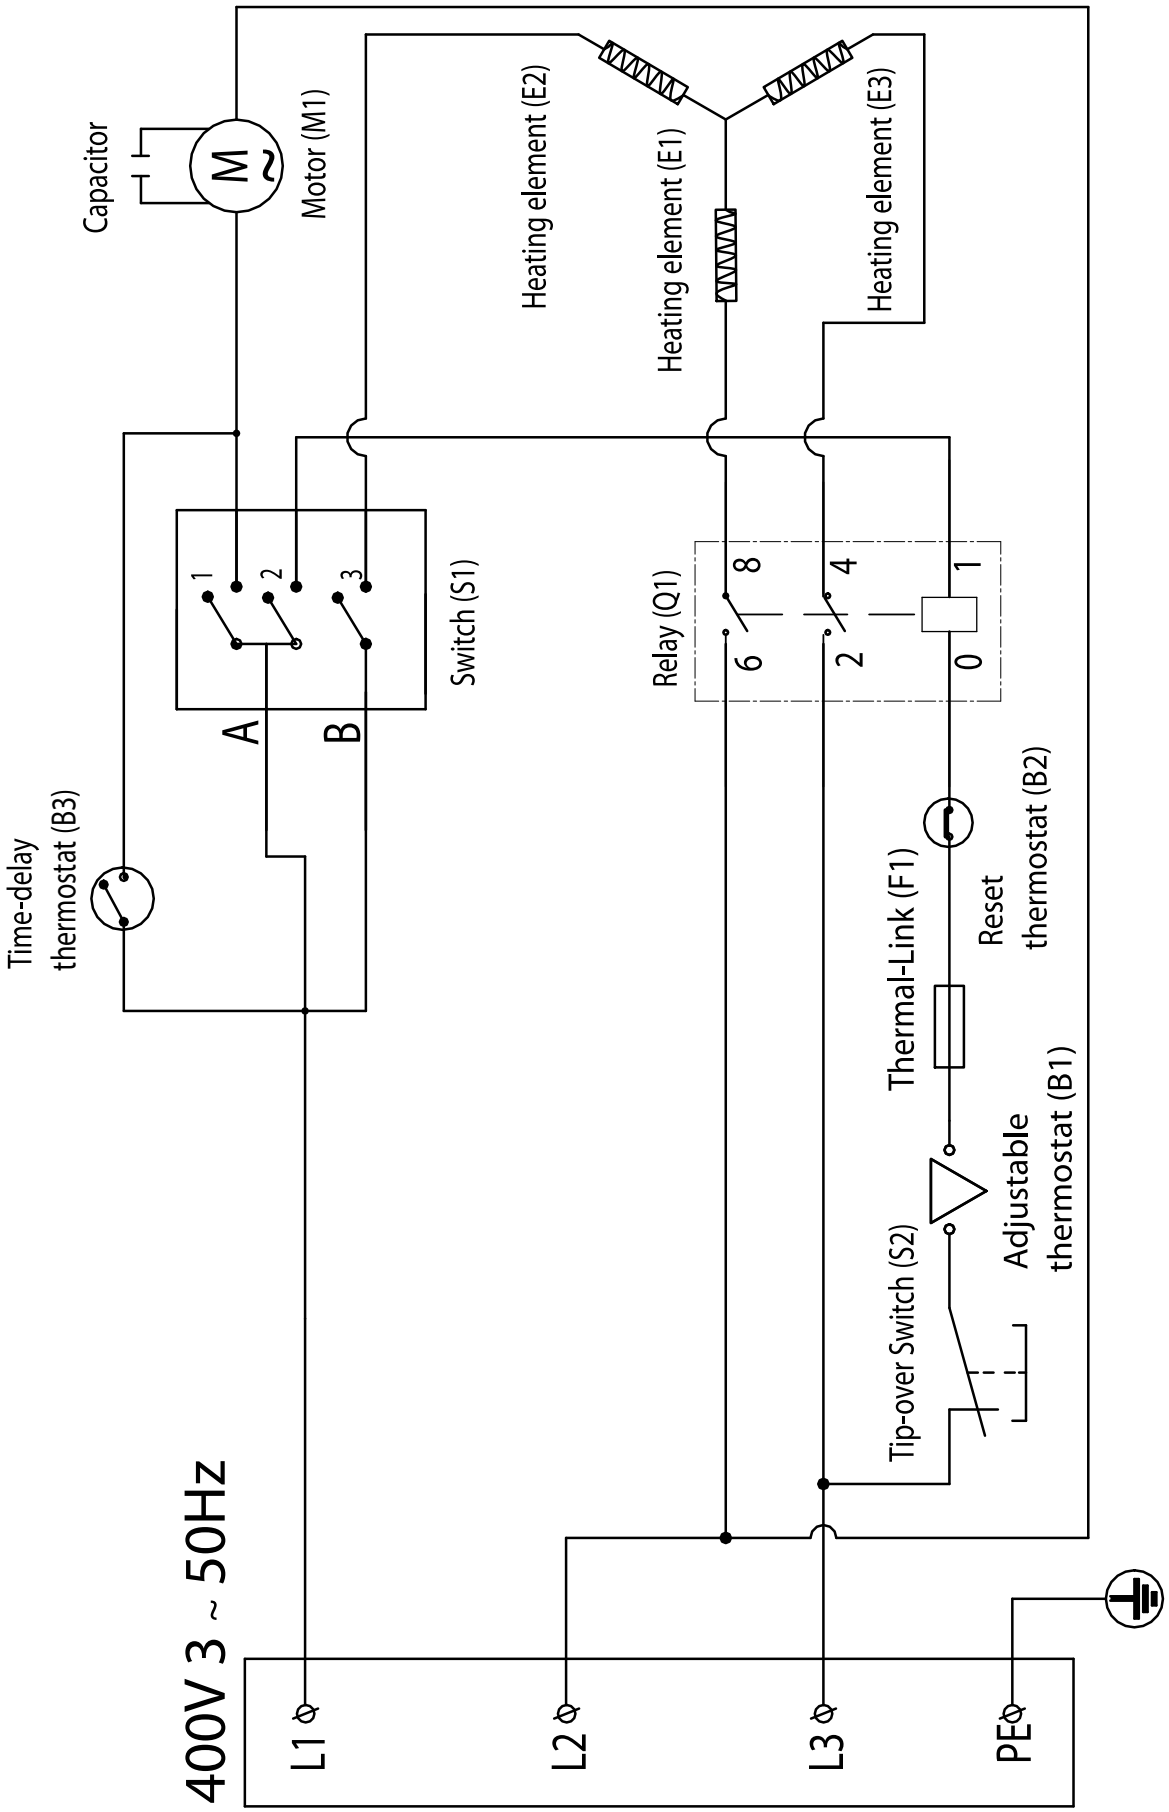

Reservdelsöversikt och reservdelslista TDS 20 R

Information!
Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

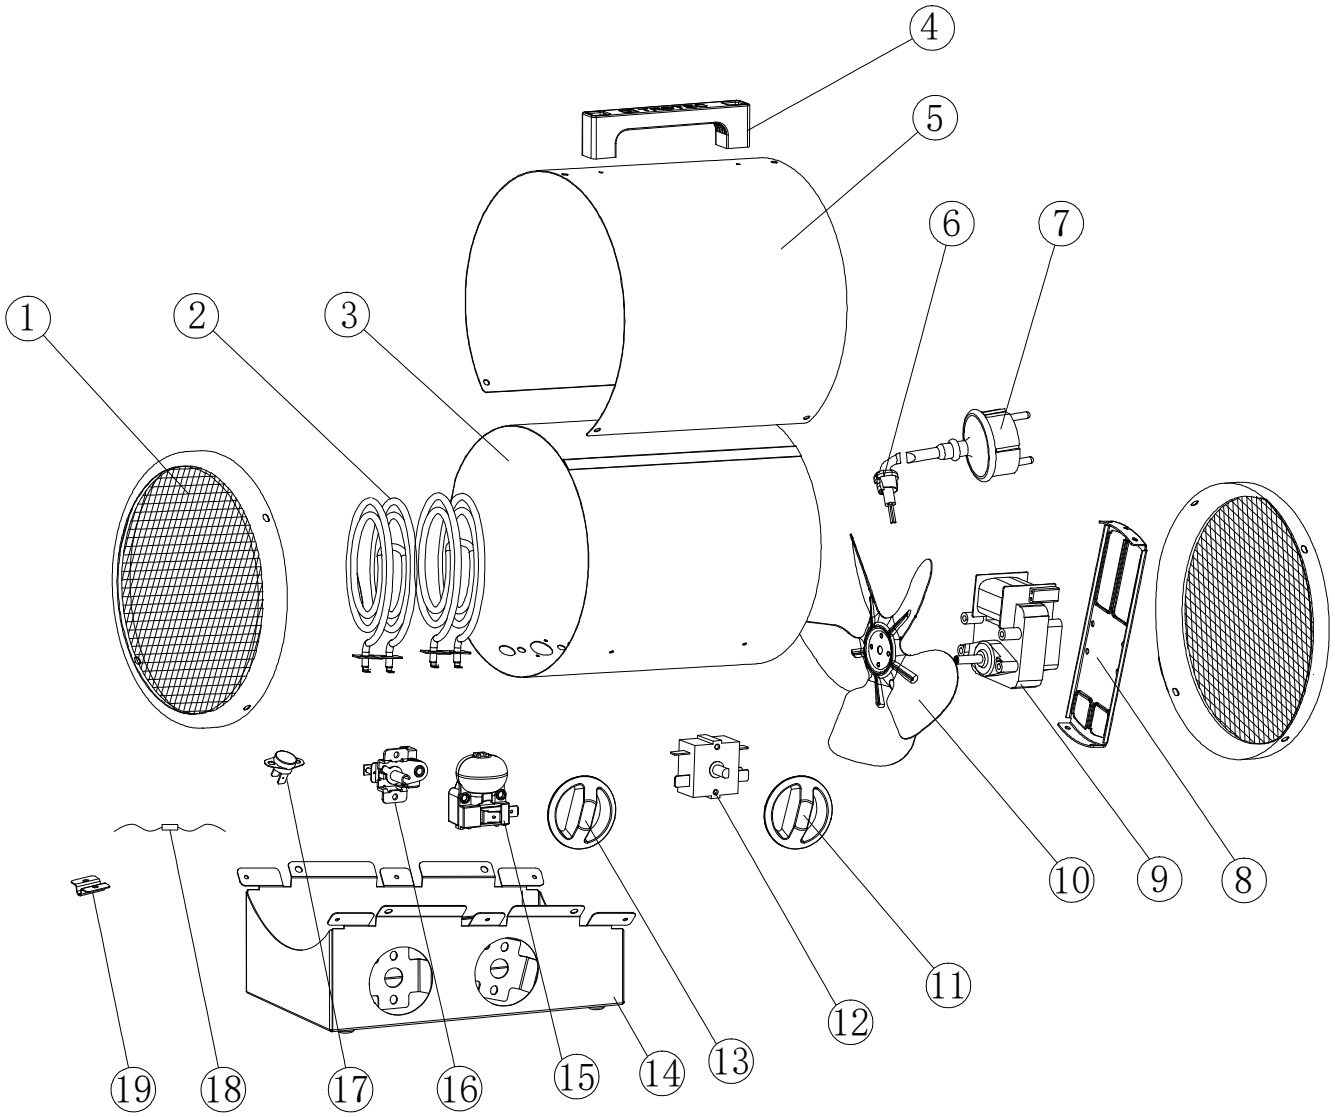

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Grill	2	11	Switch knob	1
2	Heating element	2	12	Switch	1
3	Inner casing	1	13	Thermostat knob	1
4	Handle	1	14	Control box	1
5	Outer casing	1	15	Tip-over Switch	1
6	Power Cord lock	1	16	Thermostat	1
7	Power Cord	1	17	Self-resetting Thermal cut-out	1
8	Motor Support	1	18	Thermal link	1
9	Motor	1	19	Pressure plate	1
10	Fan	1			

Reservdelsöversikt och reservdelslista TDS 30 R

Information!
Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

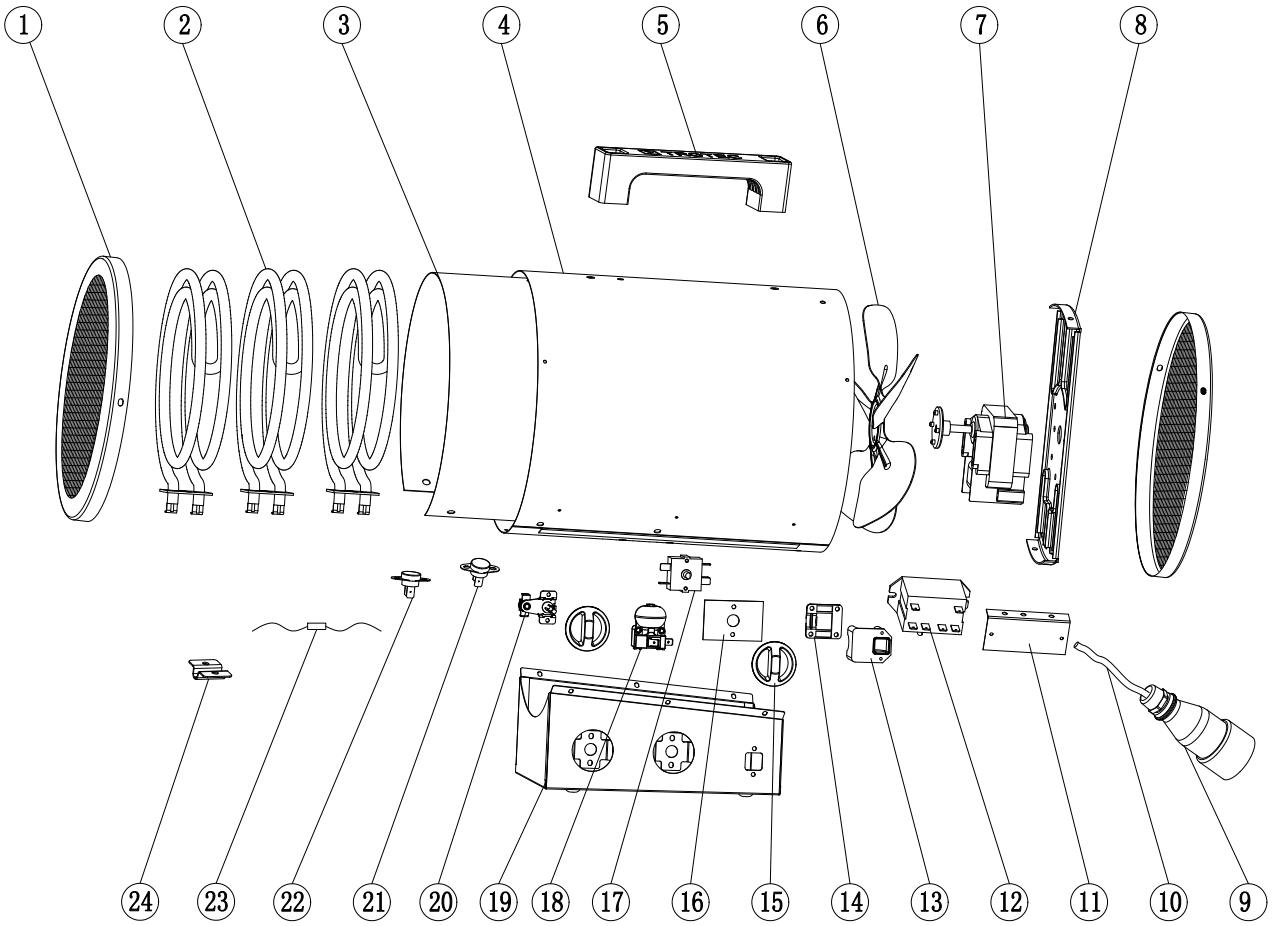

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Net cover	1	13	Crimping plate seat	1
2	Tubular electric heating element	3	14	Crimping plate cover	1
3	Inner casing	1	15	Knob	2
4	Outer casing	1	16	Shim	1
5	Handle	1	17	Rotary Switch	1
6	Fan	1	18	Tip-over switch	1
7	Motor	1	19	Control box	1
8	Motor support	1	20	Adjustable thermostat	1
9	Industrial plug	1	21	Re-set thermostat	1
10	Power cord	1	22	Time delay thermostat	1
11	Relay bracket	1	23	Thermal link	1
12	Relay	1	24	Pressure plate	1

Reservdelsöversikt och reservdelslista TDS 50 R

Information!
Reservdelarnas positionsnummer skiljer sig från de positionsnummer för komponenter som förekommer i bruksanvisningen.

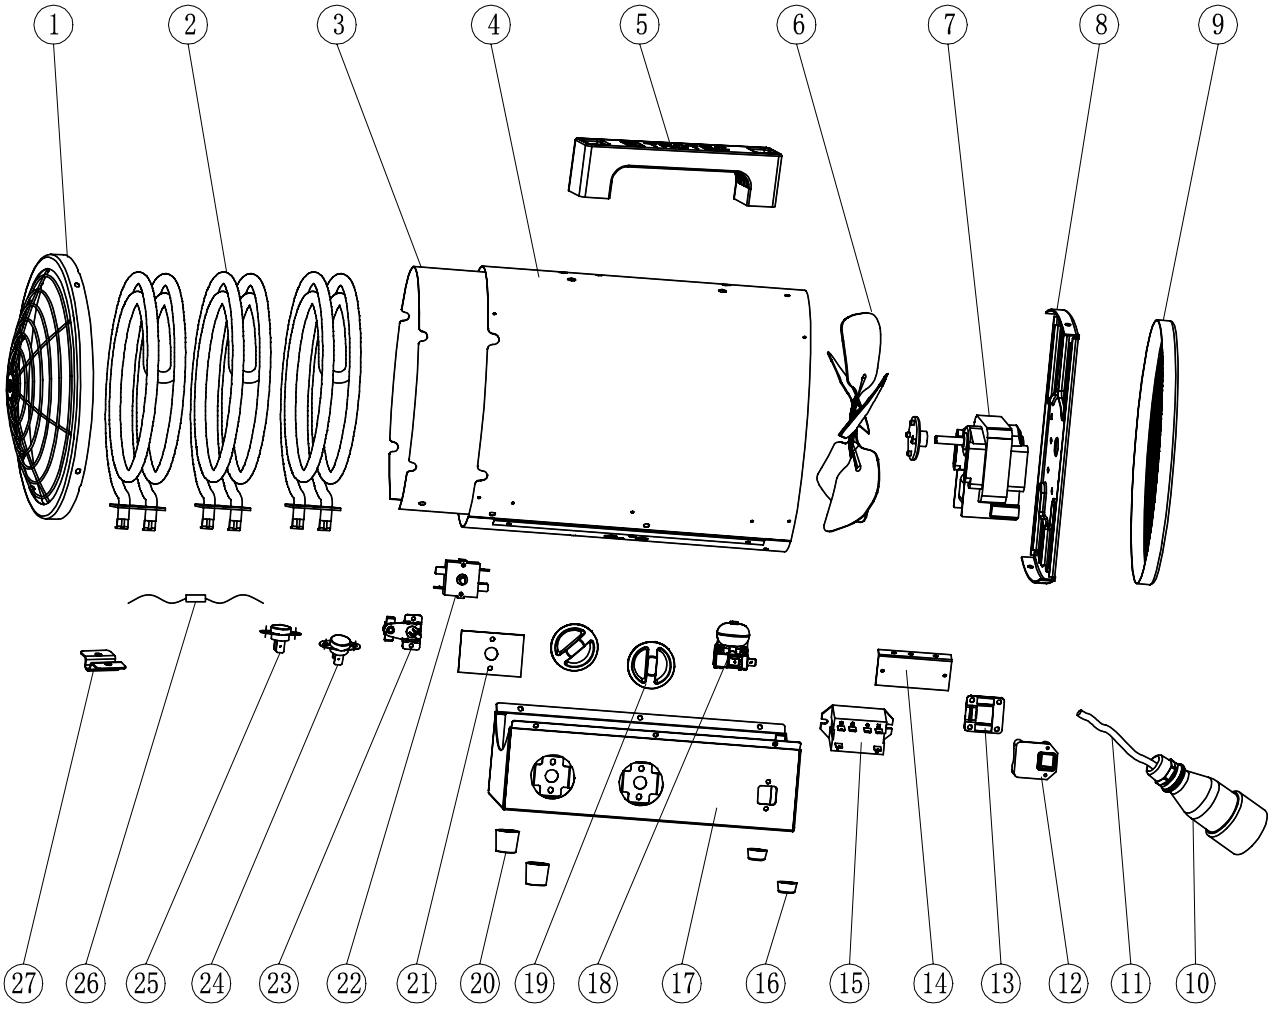

NO.	SPARE PART	QTY.	NO.	SPARE PART	QTY.
1	Front fixing ring	1	15	Relay	1
2	Tubular electric heating element	3	16	Front foot pad	2
3	Inner casing	1	17	Bottom base	1
4	Outer casing	1	18	Tip-over	1
5	Handle	1	19	Knob	2
6	Fan	1	20	Rear foot pad	2
7	Motor	1	21	Shim	1
8	Motor support	1	22	Switch	1
9	Rear grille	1	23	Adjustable thermostat	1
10	Industrial plug	1	24	Re-set thermostat	1
11	Power cord	1	25	Time delay thermostat	1
12	Wire fixing support	1	26	Thermal link	1
13	Wire fixing cover	1	27	Pressure plate	1
14	Relay bracket	1			

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Symbolen med en överstruken soptunna innebär att denna produkt och eventuellt tillhörande komponenter enligt direktiv (2012/19/EU) om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter och enligt nationella lagar, inte får kasseras i hushållssoporna.

För kostnadsfri återlämning finns lokala uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna. I många EU-länder kan du få mer information om återlämningsmöjligheterna på vår webbsida https://hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com